


PRZEJŚCIE SZCZELNE

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA PRZEWODU Z RUR PVC/PP ZE STUDZIENKĄ

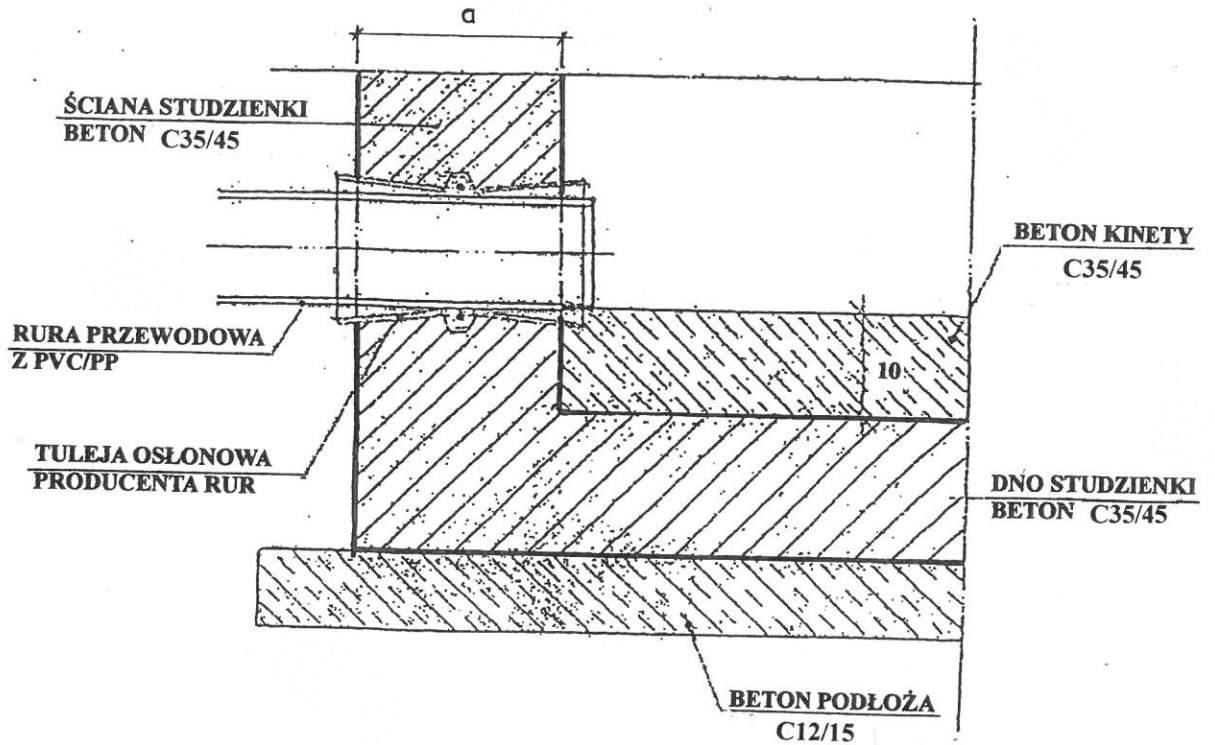

W przypadku zastosowania tuleje winny być umieszczone na rurze przed ich zabetonowaniem z uwagi na zapobieżenie deformacji.